


Переключатель вида топлива газ/бензин

Разъем диагностики

Разъем датчика уровня газа  
белый  
черный  
зеленый  
черный

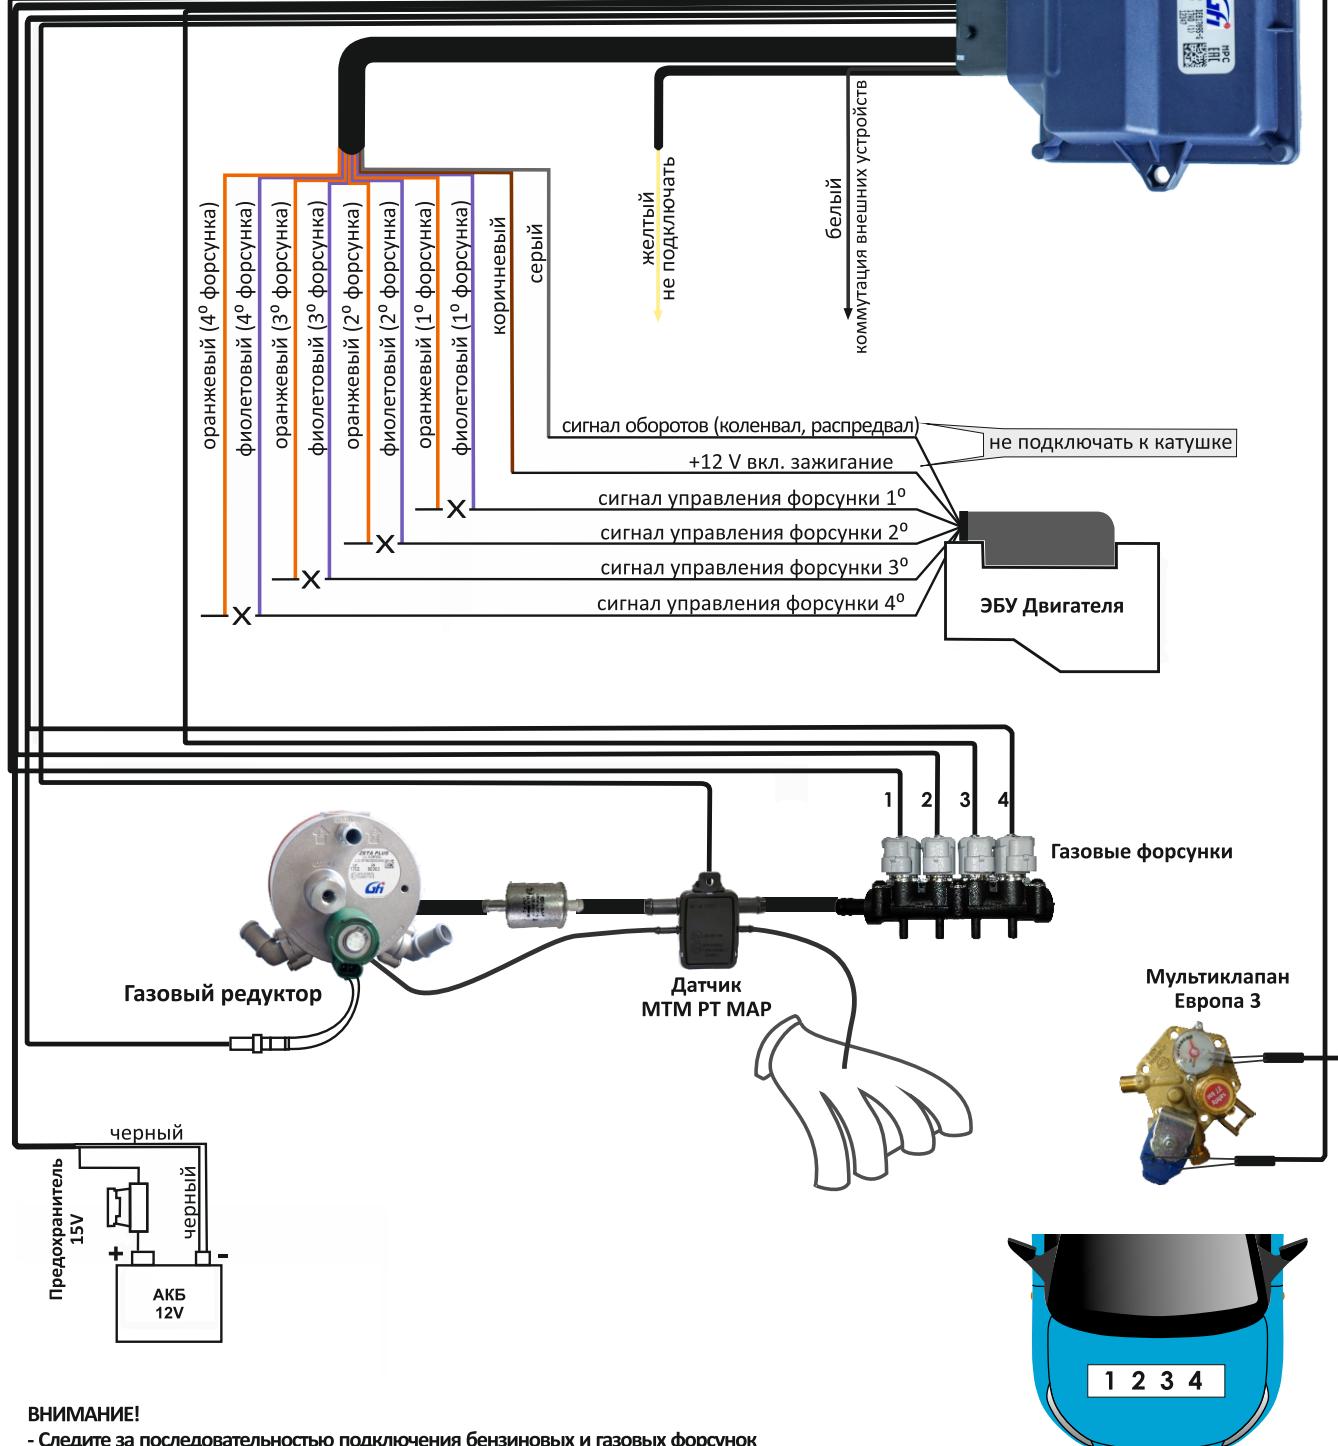

### ВНИМАНИЕ!

- Следите за последовательностью подключения бензиновых и газовых форсунок
- Никогда не подключайте на корпус автомобиля катушки газовых электроклапанов
- Для правильной диагностики работоспособности не подключайте электроклапана параллельно
- При замене горевшего предохранителя, строго соблюдайте номинал.

Последовательность счета бензиновых форсунок

### ВНИМАНИЕ!

Некоторые автопроизводители рекомендуют не отсоединять клеммы аккумулятора, а иногда категорически запрещают отключение аккумулятора. Учитывайте, что не желателен обход блокировок сигнализации и отключение автоматической адаптации. Не используйте аккумулятор автомобиля для питания собственных электроприборов (паяльников, светильников и т.д.).

Размещайте электрические компоненты GFI в хорошо проветриваемых местах, вдали от источников тепла и брызг воды.